

# 1<sup>o</sup>

## RICHTER

### VA 1

### AKUMULÁTOROVÝ VYSAVAČ

#### UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA - MAĎARSKY

#### Specifikace

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Typ baterie               | Lithium-iontová baterie DC 25,9 V, 2500 mAh |
| Nabíjecí vstup            | AC 100-240V, 50/60Hz 0,5A                   |
| Doba nabíjení             | 4-5 hodin                                   |
| Rozměry                   | 25 x 23 x 117 cm / 9,8 X 9,1 X 46,1 palce   |
| Hmotnost                  | 3,2 kg / 7,1 lb                             |
| Kapacita přístavní nádrže | 0.6 L                                       |
| Provozní doba             | 40 minut (nízké nastavení)                  |
| Jmenovitý výkon           | 300W                                        |

#### Obsah balení

Tělo vysavače

Ohebná hadice

Kombinovaný motorový

kartáč Mini motorový

kartáč Štěrbínová čistící

hlava

Ohebná prodlužovací

trubka Ohýbací konektor

Kartáč 2 v 1

Dlouhá prachová

hlava Adaptér

Držák nabíjecí

stanice Nabíjecí

stanice Tyč

Nabíjecí stanice

Základna pro nabíjecí stanici

Návod k použití

#### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Vysavač používejte pouze v souladu s následujícími pokyny:  
Přečtěte si pokyny.

- Dodržujte tato pravidla, abyste předešli požáru, úrazu

- Vysavač není hračka. Nedovolte dětem, aby si s vysavačem hrály.
- Pokud vysavač používají osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nezkušené osoby či děti, je nutný neustálý dohled. Pokud nebyly předem proškoleny v používání vysavače a nerozumí souvisejícím rizikům.
- Spotřebič používejte pouze způsobem popsáním v návodu k použití.
- Vysavač nepoužívejte, pokud je poškozený nebo nefunguje správně. Nepoužívejte jej, pokud je poškozená nabíječka nebo zástrčka.  
- Nepokoušejte se to opravit sami, ale kontaktujte zákaznický servis.
- Nedotýkejte se nabíječky ani vysavače mokřými rukama.
- Do žádného otvoru přístroje nevkládejte žádné předměty. Vysavač nepoužívejte, pokud je otvor ucpaný.
- Udržujte v dostatečné vzdálenosti od otvorů prach, vlasy, chlupy nebo cokoli, co by mohlo omezit proudění vzduchu.
- Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a jiné předměty mimo dosah otvorů a pohyblivých částí.
- Při čištění schodů je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
- Nevysávejte v místech, pro která jsou typické:  
"Velké nebo ostré předměty, rozbité sklo. Hořlavé a vznětlivé kapaliny, jako jsou rozpouštědla nebo čisticí prostředky. Hořlavé nebo výbušné látky, jako je benzín nebo alkohol."
- Pozor, riziko zranění! Válečkový kartáč se může neočekávaně spustit.  
elektrickým proudem nebo zranění!
- Nikdy nenechávejte zapnutý vysavač bez dozoru. Před údržbou nebo v době, kdy se nenabíjí, jej vždy odpojte ze zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte venku nebo na mokřém povrchu.

- Před čištěním nebo údržbou vyjměte tělo vysavače.
- Abyste předešli náhodnému zapnutí vysavače před jeho zvednutím nebo přenášením, vždy se ujistěte, že je vypínač v poloze "OFF". Přenášení spotřebiče s prstem na panelu vypínače je nebezpečné.
- Před nasazením nebo demontáží rukojeti, kartáčů nebo hlavy vysavače vysavač vždy vypněte. Nevysávejte vodu ani jiné kapaliny.
- Nevysávejte nic, co hoří nebo kouří, například cigarety, zápalky nebo hořící popel.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud není na svém místě nádoba na prach a filtry.
- Nikdy nemiřte zapnutý vysavač směrem k osobám nebo zvířatům.
- Vysavač uložte na stojan nebo rovnou plochu, případně na stěnu pomocí nástěnného úložného prostoru.
- Nepoužívejte příslušenství zakoupené od třetích stran. K zařízení používejte pouze dodané příslušenství.
- Tento vysavač mohou používat děti starší 8 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby, které nemají dostatek zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání vysavače a rozumí nebezpečím. Nedovolte dětem, aby vysavač čistily nebo udržovaly bez dozoru. Zajistěte, aby si děti s vysavačem nehrály a byly neustále pod dohledem.


#### BATERIE A NABÍJENÍ

**VAROVÁNÍ:** Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny.

Nedodržení všech varování a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a vážné zranění.

- Netahejte ani nepřenášejte vysavač za nabíjecí kabel, nepoužívejte kabel jako rukojeť, nezavírejte kabel dvířky ani netahejte kabel mezi ostré hrany nebo paty.
- Nedovolte, aby kabelem procházely jakékoli předměty.
- Nevytahujte kabel ze zásuvky za šňůru.
- Vytáhněte kabel ze zásuvky za zástrčku.

- Nikdy neumísťujte nabíječku ani nabíjecí kabel do blízkosti zdroje tepla. Neumísťujte nabíjecí kabel na miesta, kde sa často pohybujú ľudia. Nabíjecí kabel umiestňte na miesto, kde o ňý nelze zakopnout.
- Nabíjecí kabel používejte pouze k nabíjení vysavače, nepoužívejte jej k nabíjení jiných zařízení.
- Vysavač nabíjajte pouze pomocí nabíječky RICHTER. Použití nesprávné nabíječky představuje nebezpečí požáru. Pokud potřebujete novou nabíječku, kontaktujte zákaznický servis.
- Používejte pouze baterii speciálně určenou pro tento vysavač. Použití jiných nabíječek může způsobit zranění nebo požár.
- Pokud potřebujete novou baterii, kontaktujte zákaznickou podporu.
- Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi jednotlivými póly. Zkratky ve svorkách baterie mohou způsobit popáleniny nebo požár.
- V extrémních podmínkách se baterie vybíjí kapalinou. Odstraňte kontakt. Pokud dojde ke kontaktu, opláchněte jej vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, okamžitě je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vytékající z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- Nepoužívejte baterii ani vysavač, pokud jsou poškozené nebo upravené. Poškozené nebo upravené baterie nebudou spolehlivě fungovat, což může mít za následek požár, výbuch nebo riziko zranění.
- Vysávání by měl provádět pouze kvalifikovaný technik s použitím správného typu dílů. Tím je zajištěna správná údržba vysavače.
- Vysavač ani baterii neupravujte ani se nepokoušejte opravovat.
- Nevystavujte baterii ani vysavač ohni nebo nadměrným teplotám. Baterie použitá v tomto spotřebiči může při nesprávné manipulaci představovat nebezpečí požáru nebo chemického popálení. Nerozebírejte ani nezkratujte

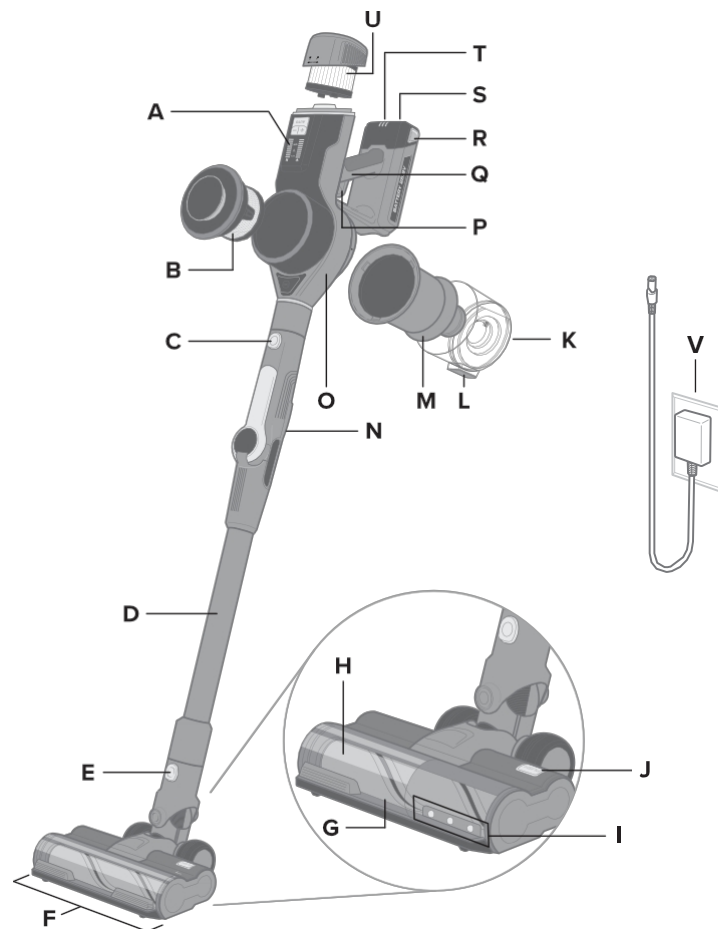

kontakty, nezahřívajte nad 60 °C a nespáľajte je.

- Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a nenabíjajte baterii ani vysavač mimo teplotní rozsah uvedený v návodu. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení mimo uvedený teplotní rozsah může poškodit baterii a zvýšit riziko požáru.
- **UPOZORNĚNÍ:** K nabíjení baterie používejte pouze napájecí zdroj dodaný s tímto vysavačem.
- Před sešrotováním je nutné z vysavače vyjmout baterii. Před vyjmutím baterie musí být vysavač odpojen.
- Zjistěte, jak baterii správně zlikvidovat.
- Před čištěním nebo údržbou vysavače je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte s nenabíjecími bateriemi.
- Pouze pro použití v domácnosti.

#### SEZNAMTE SE SE SVÝM VA1

- |                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| A. Ovládací panel                              | L. Tlačítko pro uvolnění přístavní nádrže     |
| B. Předfiltr typu HEPA                         | M. Kovový filtr                               |
| C. Tlačítko pro uvolnění těla vysavače         | N. Tlačítko Flex                              |
| D. Flexibilní vysávací hadice s funkcí ohýbání | O. Tělo vysavače                              |
| E. Tlačítko pro uvolnění hlavy vysavače        | P. Zapnutí/vypnutí - přepínač zapnutí/vypnutí |
| F. Hlava vysavače                              | Q. Rukojeť                                    |
| G. Polstrování válcového kartáče               | R. Tlačítko pro uvolnění baterie              |
| H. Hengerkefe                                  | S. Plnicí otvor v těle vysavače               |
| I. Osvětlení LED                               | T. Kontrolky baterie                          |
| J. Tlačítko pro uvolnění válcového kartáče     | U. Hlavní filtr typu HEPA                     |
| K. Poštovné                                    | V. Nabíječka                                  |

#### KONTAKT

##### A. Přepínač automatického režimu

Stisknutím tlačítka "Auto" přepnete do automatického režimu.

V automatickém režimu spotřebič přizpůsobuje výkon množství prachu. Režim "Auto" vysavač ukončit, zvýšit nebo snížit výkon ručně.

**B. Zvýšení/snížení výkonu** Stisknutím tlačítka + nebo - ručně zvýšíte nebo snížíte sací výkon.

##### C. Indikátor hladiny prachu

Udává úroveň prachu zjištěnou snímačem prachu.

##### D. Indikátor úrovně výkonu


Označuje úroveň sacího výkonu vysavače.

**E. Indikátor automatického režimu** Označuje, kdy je aktivní automatický režim.

**F. Indikátor zablokovaného proudění vzduchu** Ukazuje, že je zablokováno proudění vzduchu ve vysavači.


##### G. Blokování kartáčů válce

Ukazuje, že je válečkový kartáč

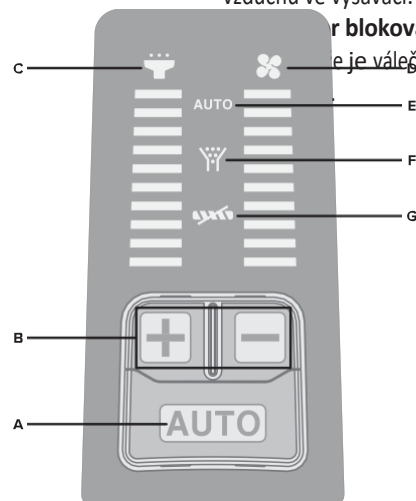


## POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE

1. Připojte hlavu nebo hadici vysavače. Připojte hlavu vysavače nebo sací hubici ke spodní části hadice a poté připojte tělo vysavače k horní části hadice. **Poznámka:** Po správném připojení dílů byste měli slyšet zvuk.

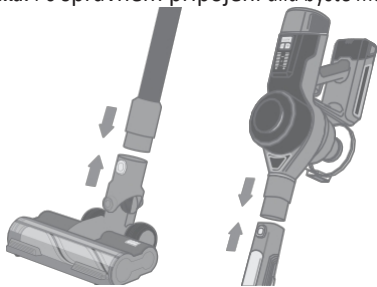

2. Doplňte náplň do vysavače.  
**Poznámka:** Před prvním použitím baterii plně nabijte.
3. Stisknutím vypínače zapnete vysavač. Vysavač se ve výchozím nastavení spustí v automatickém režimu. **Poznámka:** Vysavač si při dalším zapnutí zapamatuje předchozí režimy a nastavení sacího výkonu.
4. Stisknutím tlačítka **AUTO** použijete automatický režim nebo stisknutím tlačítka **+** nebo **-** ručně ovládáte sací výkon.
5. Stisknutím vypínače zapnutí/vypnutí vysavač vypnete.

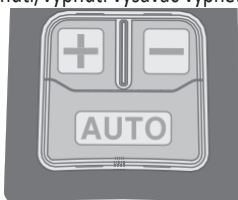

## TABULKA INDIKÁTORŮ BATERIE (BĚHEM POUŽÍVÁNÍ)


| Úroveň nabití baterie | Kontrolka baterie |
|-----------------------|-------------------|
| 70-100%               |                   |
| 50-70%                |                   |
| 20-50%                |                   |
| 0-20%                 |                   |

## KONEKTORY, HLAVY, PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vysavač je dodáván s řadou hlav, které vám pomohou téměř s každým úklidem. **Poznámka:** model vysavače nemusí obsahovat veškeré příslušenství.


### Teleskopická čistící hlava

Stisknutím tlačítka vysunete sací hlavu. Použijte pro čištění těžko přístupných míst. Dobrá volba pro čištění malých prasklin a skvrn na nábytku, okrajích místností nebo v autě.

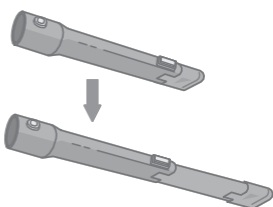


### Kartáč na prach 2 v 1

Stisknutím tlačítka posunete štětiny nahoru/dolů a přepnete do polohy mezi kartáčem na čalouněný nábytek a prachovým kartáčem. Kartáč na čalouněný nábytek použijte k čištění měkkého nábytku a čalounění. Štětiny použijte k čištění prachu a tvrdých povrchů.

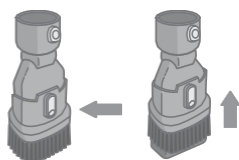


### Mini motorový kartáč

Ideální pro stísněné prostory a choulolistivé textilní povrchy, jako jsou postele, pohovky nebo schody s kobercem. Výkonně čistí koberce, čalounění, matrace a mnoho dalších povrchů.

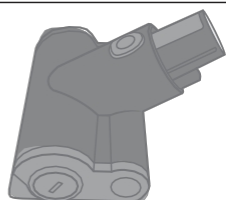

### Kombinovaný motorový kartáč

Účinně se přizpůsobí všem povrchům od koberců po tvrdé podlahy a odstraní prach, nečistoty, vlasy a chlupy domácích mazlíčků. Jasně LED světlo zviditelňuje prach neviditelný pouhým okem.

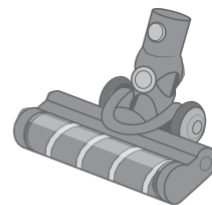

### Ohebná prodlužovací trubka

Flexibilní prodlužovací hadice je ideální pro čištění úzkých prostor, jako jsou interiéry automobilů nebo prostory mezi domácími spotřebiči.



### Použití příslušenství

1. Stiskněte a podržte vysavač prachu. Uvolněte tlačítko a poté vysavač jemně odpojte od hadice.



2. Nasadte hlavičku štěrbinového vysavače nebo prachový kartáč na tělo vysavače.



3. Případně nechte hadici připojenou k tělu vysavače a poté stisknutím tlačítka pro uvolnění hlavy vysavače uvolněte hlavu vysavače. odstranit. Poté připojte hlavičku ke konci trubky.



4. Případně odpojte hadici vysavače a připojte prodlužovací hadici k tělu vysavače. Poté na konec hadice připojte hlavičku štěrbinového vysavače nebo prachový kartáč.

5. Nasadte mini motorový kartáč na tělo vysavače a vyčistěte povrch tkaniny.



**Poznámka:** Tělo vysavače můžete také připojit přímo k hlavě vysavače nebo ke kombinovanému kartáči.



### AUTOMATICKÝ (AUTO) REŽIM


Automatický režim využívá **technologie inteligentního řízení výkonu**, která pomocí infračervených senzorů automaticky detekuje množství prachu a nečistot ve vysavači a následně přizpůsobuje sací výkon množství prachu. Pokud je prachu více, bude sací výkon vyšší, a pokud je prachu méně, bude sací výkon nižší.

| Úroveň prachu | == | === | ==== | ===== | ===== |
|---------------|----|-----|------|-------|-------|
| Úroveň výkonu | 1  | 2   | 3    | 4     | 5     |

## FLEX FUNKCE

**Funkce Flex** umožňuje vysavači dosáhnout do úzkých, těžko přístupných míst, například pod stůl nebo pohovku.

1. Stiskněte **tlačítko Flex** na panelu. Tyč se rozlomí na dvě spojené části.
2. Držte rukojeť vysavače a jemně ji zatlačte dolů tak, aby se tyč ohnula do tvaru písmene L.
3. Po ukončení používání funkce **Flex** spojte obě nohy tyče k sobě a zacvakněte je zpět na místo.

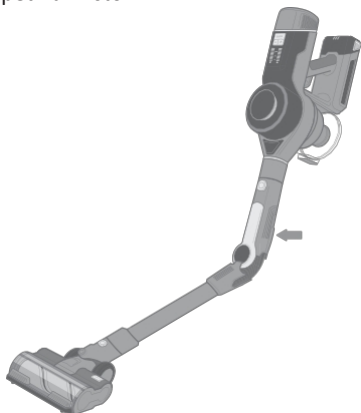


## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

**Pozor! Před čištěním nebo údržbou vysavač vždy vypněte. Vložení baterie**

1. Vypněte vysavač. Stiskněte tlačítko pro uvolnění baterie a poté baterii vyjměte.
2. Chcete-li baterii znovu vložit, zasuňte ji na její místo v těle vysavače. Po správném vložení baterie uslyšíte zvuk.

**Důležité:** Pro zachování životnosti baterie skladujte vysavač na chladném a suchém místě. Akumulátor skladujte zpola nabitý (alespoň z poloviny nabitý).

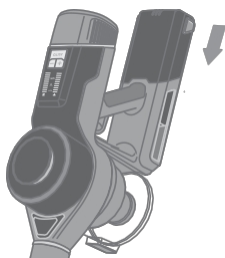

## NABÍJENÍ VYSAVAČE


Váš vysavač používá lithium-iontovou baterii s kapacitou 2500 mAh. Při plném nabití vydrží baterie přibližně 40 minut na úrovni výkonu 1. K nabíjení vysavače použijte přiloženou nabíječku a nabíjecí stojan.

**Důležité:** Před nabíjením se ujistěte, že je vysavač vypnutý.


### Instalace nástěnné nabíjecí stanice

1. Připevněte nabíjecí stanici ke zdi pomocí šroubu v blízkosti zásuvky.


**Důležité:** Nabíjecí stanice musí být na stěně dostatečně vysoko, aby vysavač mohl stát vzpřímeně. Ujistěte se, že na stěně nejsou plynové trubky, vodovodní potrubí, elektrické kabely a dráty.

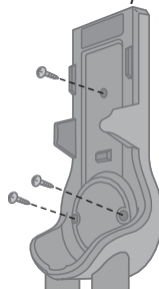

2. Vložte nabíječku do slotu v nabíjecím doku. Zapojte nabíječku do zásuvky.




3. Zavěste vysavač na nabíjecí stojan. Během nabíjení budou blikat kontrolky baterie. **Poznámka:** Na nabíjecí stojan můžete také uložit kartáče a příslušenství.

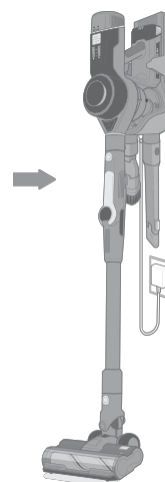

4. Když je vysavač plně nabitý, 3 kontrolky baterie svítí trvale. Akumulátor můžete nabíjet také odděleně od vysavače.

1. Stisknutím tlačítka pro uvolnění baterie vyjměte baterii.
2. Vložte nabíječku do nabíjecího otvoru na baterii.

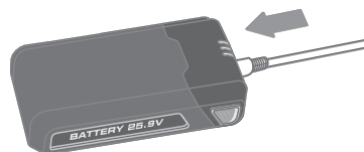

3. Zapojte nabíječku do zásuvky. Během nabíjení budou blikat kontrolky baterie. **Důležité:** Doba nabíjení je přibližně 4-5 hodin.



## KONTROLKA BATERIE (BĚHEM NABÍJENÍ)

### Úroveň nabití baterie

### Kontrolka baterie

0-30%

30-60%

60-85%

85-100%





## Varování

- Akumulátor nabíjejte pouze pomocí nabíječky RICHTER.
- Pokud nebudete baterii delší dobu používat, uložte ji na chladném a suchém místě.
- Akumulátor udržujte nabitý (alespoň z poloviny) a udržujte jej nabíjením každé tři měsíce.
- Pokud potřebujete další baterii, kontaktujte zákaznickou podporu.


## Vyjmutí baterie

- Baterie obsahuje materiály, které jsou škodlivé pro životní prostředí, a před vyhozením vysavače by měla být odstraněna.
- Při vyjmutí baterie musí být vysavač vypnutý.
- S vybitými bateriemi je třeba řádně nakládat. Nevyhazujte baterie do ohně, vody nebo půdy.
- Pokud baterie unikne na kůži nebo oděv, okamžitě ji opláchněte vodou, aby nedošlo k poškození kůže, a vyhledejte lékařskou pomoc.

## VYPRAZDŇOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU NA PRACH

Jakmile prach v nádobě na prach dosáhne hranice MAX, nádobu na prach vyprázdněte. **Důležité:** Nádobu na prach nepřepĺňujte. Pokud je nádoba na prach příliš plná, ovlivní to výkon vysavače.

1. Vypněte vysavač. Stisknutím tlačítka pro uvolnění tělesa vyjměte těleso.
2. Podržte nádobu na prach nad odpadkovým košem a stiskněte tlačítko pro uvolnění nádoby na prach. Buďte opatrní, protože po stisknutí uvolňovacího tlačítka se víko automaticky otevře. Udržování nádoby na prach v odpadkovém koši zabrání vysypání prachu.
3. Vyprázdněte koš, utřete prach a zavřete víko.

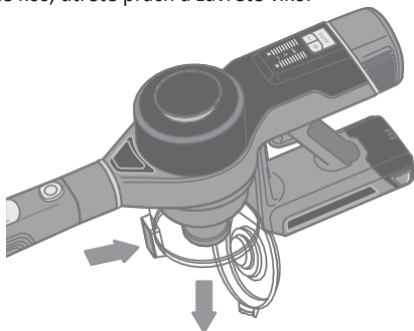


## UPDATE

### Čištění těla vysavače


1. Vypněte vysavač.
2. Tělo vysavače otřete vlhkým hadříkem.
3. Před použitím nechte tělo vysavače zcela vyschnout. **Důležité:** aby se zabránilo vniknutí vody do vnitřního prostoru vysavače nebo motoru!

### Čištění prachové nádoby a kovového filtru


1. Před zahájením úklidu se ujistěte, že je vysavač vypnutý a nádoba na prach je zcela prázdná (viz Vyprazdňování nádoby na prach).
2. Otočením nádoby na prach ve směru hodinových ručiček ji vyjměte. Vyprázdněte zbývající prach a nečistoty.

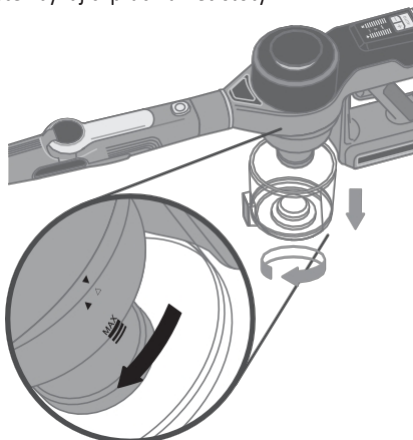

3. Otočením kovového filtru ve směru hodinových ručiček jej vyjměte.

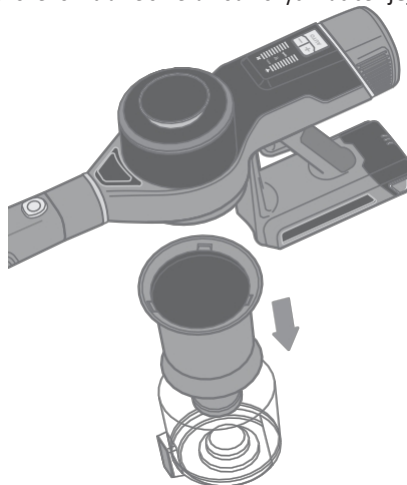

4. Nádobu na prach a kovový filtr vypláchněte vodou a nechte vyschnout. Před dalším použitím se ujistěte, že jsou díly zcela suché.
5. Vyměňte kovový filtr a nádobu na prach na těle vysavače. **Důležité:** Nedovolte, aby se do vnitřního prostoru vysavače nebo motoru dostala voda."

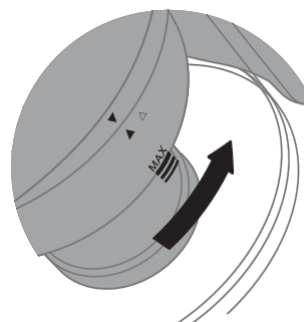

## PÉČE A ÚDRŽBA

### Čištění filtrů typu HEPA

Filtry by se měly pravidelně umývat a vyměňovat, aby se zachoval jejich výkon.


- Předfiltr by se měl jednou měsíčně umýt a po 6 měsících vyměnit.
- Hlavní filtr by se měl jednou za šest měsíců umýt a po 1 roce vyměnit.
- Nikdy nepoužívejte vysavač bez správné instalace prachové nádoby nebo filtrů.
- Časté používání může vyžadovat častější čištění filtrů. Pravidelné čištění filtrů pomůže udržet sací schopnost a výkon vysavače.
- Filtry může být nutné měnit častěji v závislosti na způsobu použití a prostředí.
- Pokud je okolní vlhkost vysoká, nechte filtry před opětovným vložením do vysavače delší dobu vyschnout na vzduchu. **Výměnné filtry.**

### Předfiltr typu Hepa

1. Vytáhněte kryt předfiltru nahoru a vyjměte jej z horní části těla vysavače.



- Otočením předfiltru proti směru hodinových ručiček jej vyjměte z pouzdra.

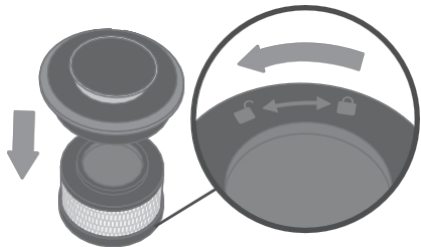

- Jemným poklepáním na předfiltr nad odpadkovým košem odstraňte prach a nečistoty.
- V případě potřeby vyperte předfiltr pod tekoucí vodou. Pro úplné vysušení jej nechte schnout na slunečním světle nebo na suchém, větraném místě po dobu nejméně 24 hodin, než jej vložíte zpět.

#### Hlavní filtr typu HEPA

- Otočením krytu hlavního filtru proti směru hodinových ručiček jej vyjměte ze zadní části těla vysavače.
- Otočením hlavního filtru proti směru hodinových ručiček sejměte kryt.
- Jemným poklepáním na hlavní filtr nad odpadkovým košem odstraňte prach a nečistoty.
- V případě potřeby omyjte hlavní filtr pod tekoucí vodou. Pro úplné vysušení nechte filtr před výměnou alespoň 24 hodin schnout na slunečním světle nebo na suchém větraném místě.



#### Mini elektrický kartáč na čištění

- Pomocí mince otočte uzávěrem na straně systému keferu proti směru hodinových ručiček. Vytáhněte systém kefer.
- Pomocí nůžek nebo ostrého nože opatrně odstraňte vlasy nebo nečistoty zachycené na kartáči.
- Vložte kartáčový systém zpět do držáku kartáčů a otočením víčka ve směru hodinových ručiček jej zajistěte na místě.


#### Čištění velkého motorového kartáče

- Pomocí mince nebo šroubováku otočte uvolňovací knoflík pod hlavou vysavače proti směru hodinových ručiček. Vytáhněte válečkový kartáč.
- Pomocí nůžek nebo ostrého nože opatrně odstraňte vlasy nebo nečistoty zachycené kolem kartáče.
- Vložte kartáč zpět do hlavy vysavače a otočením uvolňovací knoflíku ve směru hodinových ručiček jej zajistěte na místě.

#### STÁHNOUT

Pokud vysavač nepoužíváte, uložte jej do nabíjecího stojanu:

- Připevněte nabíjecí stojan přišroubováním ke zdi (viz Nabíjení vysavače).
- Zavěste vysavač na nabíjecí stojan.

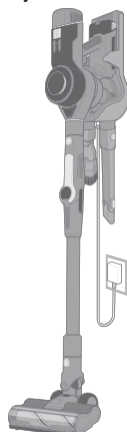

- Vložte příslušenství a hlavice do otvorů na nabíjecím stojanu. **Důležité:** Vysavač vždy ukládejte na rovný a rovný povrch. Pokud je vysavač uložen na šikmém povrchu, může spadnout a poškodit se. Při dlouhodobém skladování pravidelně nabíjejte baterii, abyste zachovali její životnost.

#### ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| Problém                                        | Řešení problému                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vysavač se nezapíná                            | Baterie není správně vložena.                                                                                                                                                                                                |
|                                                | Naplňte vysavač.                                                                                                                                                                                                             |
|                                                | Motor vysavače se přehřál. Vyprázdněte nádobu na prach a zkontrolujte, zda není ucpaná hlava vysavače a hadice. Odstraňte všechny ucpávky a vyčistěte filtry. Před dalším zapnutím vysavače jej nechte 1 hodinu vychladnout. |
| Vysavač se nenabíjí                            | Nabíječka není správně zapojena nebo používáte nesprávnou nabíječku. Používejte pouze dodanou nabíječku RICHTER.                                                                                                             |
| Válečkový kartáč se neotáčí (kontrolka bliká). | Vyčistěte válečkový kartáč a odstraňte všechny nečistoty, které by mohly bránit otáčení kartáče.                                                                                                                             |
| Vysavač vydává neobvyklý hluk                  | Vyčistěte válečkový kartáč a odstraňte všechny nečistoty, které by mohly bránit otáčení kartáče.                                                                                                                             |
|                                                | Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání těla vysavače, hlavy vysavače a hadice vysavače. Odstraňte všechny ucpávky.                                                                                                               |
| Sací výkon vysavače je nízký                   | Baterie se mohla vybit. Plně ji nabijte.                                                                                                                                                                                     |
|                                                | Vyčistěte válečkový kartáč a odstraňte případné nečistoty, které jej blokují.                                                                                                                                                |
|                                                | Nádržka na prach a filtry mohou být plné. Vyprázdněte zásobník na prach a vyčistěte filtry.                                                                                                                                  |
| Blikající světlo                               | Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání těla vysavače, hlavy vysavače a hadice vysavače. Odstraňte všechny ucpávky.                                                                                                               |
|                                                | Nádoba na prach a filtry mohou být plné. Vyprázdněte nádobu na prach a vyčistěte filtry.                                                                                                                                     |
|                                                | Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání těla vysavače, hlavy vysavače a hadice vysavače. Odstraňte všechny ucpávky.                                                                                                               |
| Vysavač vydává nepříjemné a neobvyklé pachy.   | Relativní vlhkost prostředí může být vysoká nebo vysavač mohl absorbovat vodu, což vedlo k usazování vodního kamene ve filtru. Vyměňte filtry.                                                                               |
|                                                | Filtry mohou být znečištěné. Vyčistěte filtry.                                                                                                                                                                               |
|                                                | Nádoba na prach může být znečištěná. Vyprázdněte a vyčistěte nádobu na prach.                                                                                                                                                |